




## FM DISPLAY


“Quick reference guide”



## FM DISPLAY

“Guía de referencia rápida”

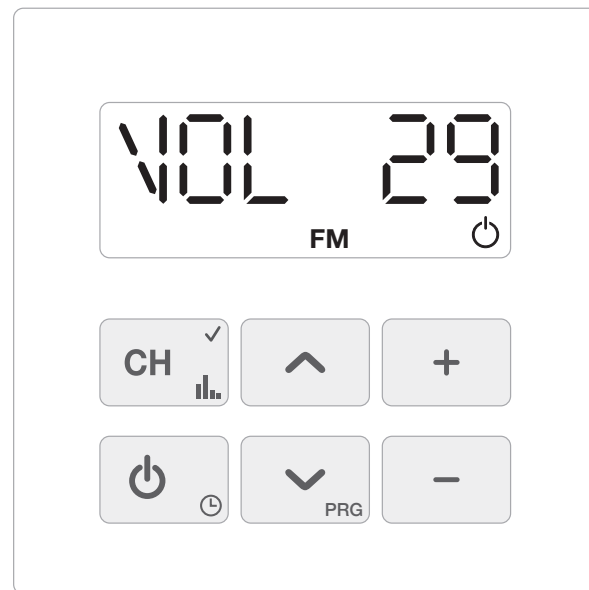

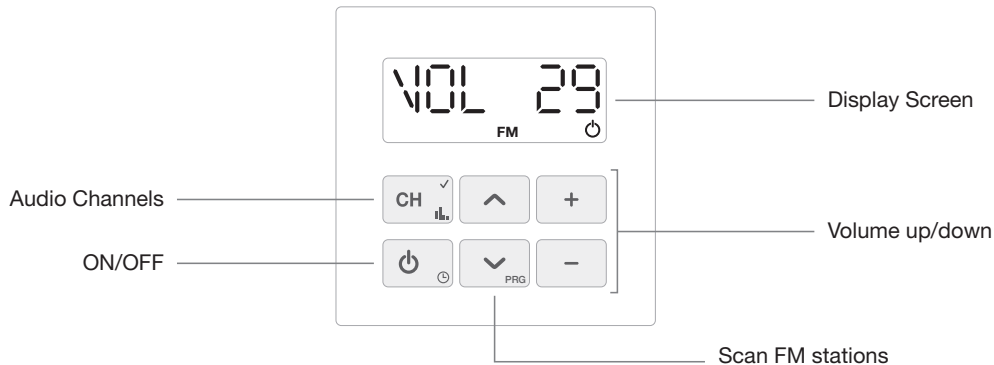

## 1. Installation Menu

Please take note that the **FM DISPLAY** Control Unit must be in OFF mode.

### 1.1. Activate Installation Menu

Press the keys for 6 seconds.



## 1. Menú de Instalación

Por favor tenga en cuenta que el mando **FM DISPLAY** esté apagado.

### 1.1. Active el Menú de Instalación

Pulse durante 6 segundos las teclas.

## 1.2. Installation Menu Options

### 1.2. Opciones Menú de Instalación



Installation Menu Menú Instalación	I N S T
Language Idioma	E N G E S P F R A G E R
Stereo / Mono	S T E R E O M O N O
Audio Output Salida Audio	B O H A L G O H A L I N E R A P S L A V E
Balance	B A L - 1 5 ... .. B A L + 1 5
Volume limit Límite Volumen	M A X 0 0 ... .. M A X 9 9
Menu Lock Bloqueo Menú	L O C K U N L O C K
L1 Enable Activar L1	L 1 O N L 1 O F F
L2 Enable Activar L2	L 2 O N L 2 O F F
L1 Stereo/Mono	L 1 M O N L 1 S T L 1 M I X


L2 Stereo/Mono	L 2 M O N L 2 S T L 2 M I X
L1 Input Level Entrada L1	N O R M A L P R O F O T H E R
L2 Input Level Entrada L2	N O R M A L P R O F O T H E R
L1 Label Nombre L1	L - I N 1 B T T V F A - C E N
L2 Label Nombre L2	L - I N 2 B T T V F A - C E N
FM Central	L - I N 1 L - I N 2
Terminal 0	C E N T R L R A P
Factory Reset	R E S E T
Version	V E R S

## 2. User Menu

Please take note that the **FM DISPLAY** Control Unit must be in OFF mode.


### 2.1. Activate User Menu

Press the key for 3 seconds.

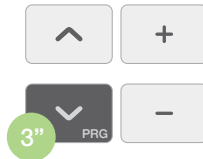

### 1.2. User Menu Options

#### 1.2. Opciones Menú de Usuario

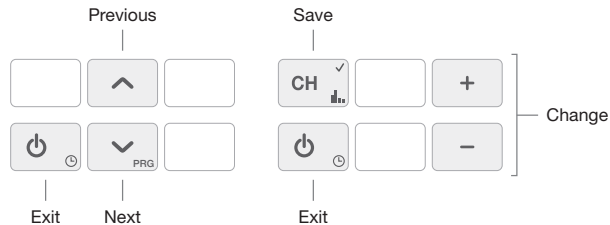

## 2. Menú de Usuario

Por favor tenga en cuenta que el mando **FM DISPLAY** esté apagado.

### 1.1. Active el Menú de Usuario

Pulse durante 3 segundos la tecla.



User Menu Menú de Usuario	U S E R
FM Autoscan	R U T O
FM Mem. Delete Borrar Mem. FM	D E L
FM Forced MONO FM Recep. MONO	S T E R E O M O N O
FM Sensitivity Sensibilidad FM	S E N S 1 S E N S 2 S E N S 3
Do not Disturb No Molestar	N O C A L L C A L L

Call Volume Volumen Avisos	C A L L O O	...
	C A L L 9 9	...
Light ON Luz ON	L O N	1
	L O N	5


### 3. Keyboard Shortcuts

Please take note that the **FM DISPLAY** Control Unit must be in ON mode.

#### 3.1. Program/delete FM Memory

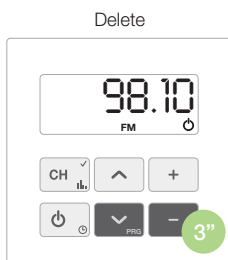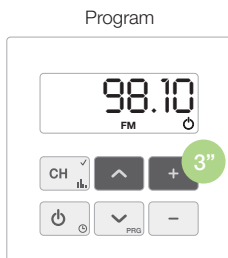

#### 3.2. Save/Set Ideal Mode

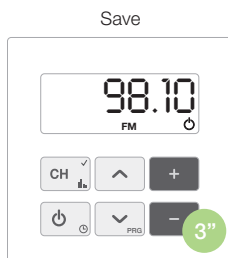

### 3. Accesos Directos

Por favor tenga en cuenta que el mando **FM DISPLAY** esté encendido.


#### 3.3. Equalization Mode




#### 3.5. FM Autoscan



#### 3.4. Timer

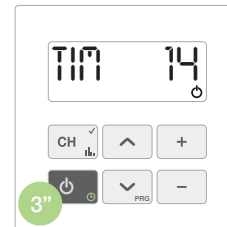


#### 3.6. FM Forced MONO ON/OFF

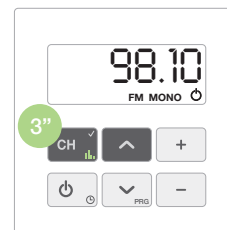

## 4 . Basic Installation

### 4. Instalación Básica

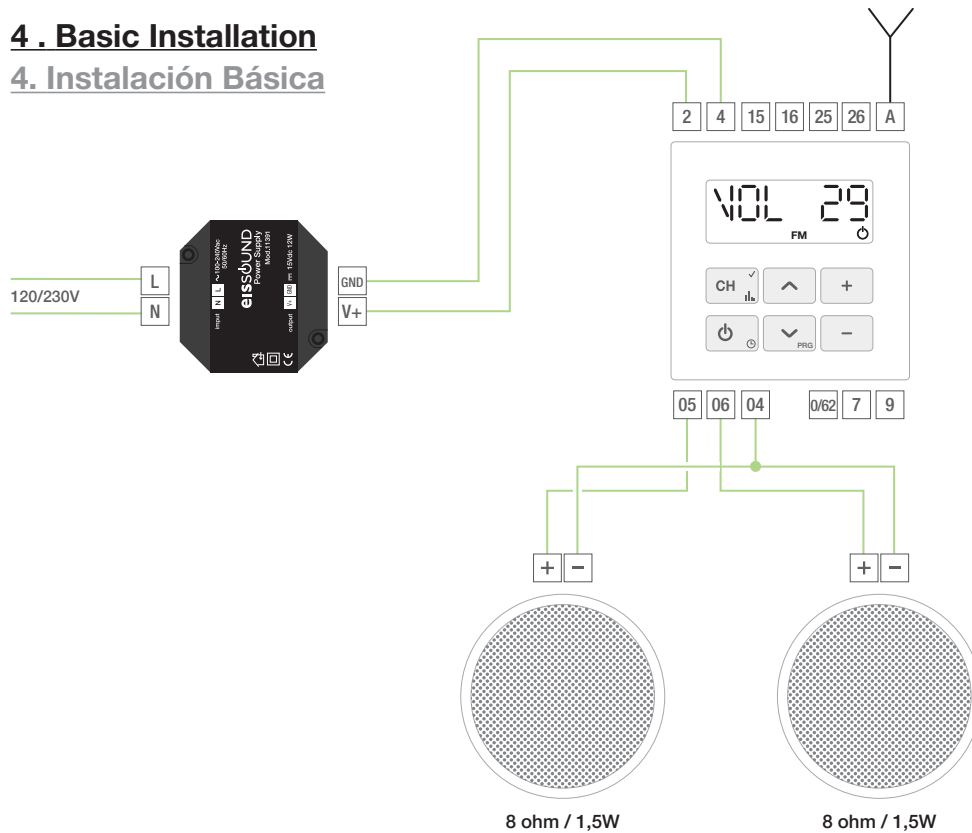

## eissound

Pol. Malpica - Grupo Quejido 87-88  
50016 Zaragoza - SPAIN  
Tel. +34 976 46 55 50 Fax +34 976 46 55 59  
marketing@eissound.com  
[www.eissound.com](http://www.eissound.com)

## KBSOUND

245 Riverside Av. Suite 150  
Jacksonville, FL 32202 (USA)  
info@kbsound.com  
[www.kbsound.com](http://www.kbsound.com)

